

GEBRAUCHSANWEISUNG

TANDEM PRO Art. Nr. 01- 004 wurde speziell für die Aushärtung von lichthärtenden Fingernagelmaterialien (UV-Gel) konstruiert. Es ermöglicht das Aushärten der Kunststoffe an allen Nägeln einer Hand gleichzeitig. Als Kombinationsgerät ist es, nach einem kurzen Umbau, für Hände und Füße gleichermaßen bestens geeignet.



Aufbau des Tandem Pro:

Das Gerät umfasst Handgerät (A) mit 4 Röhren (separat verpackt), Schiebeinsatz (B) Unterteil (C) und einer Handauflage aus durchsichtigem Kunststoff.

Als Handgerät:


1. Röhren von vorn in die Fassungen drücken.
2. Den Schiebeinsatz in das Obergerät einführen und die Handauflage auflegen.
3. Obergerät auf das Unterteil stellen. Die Aussparungen geben besten Halt.

Als Fußgerät:

1. Unterteil (C) auf den Behandlungshocker oder Boden stellen
2. Das Oberteil (A) ohne Schiebeinsatz auf das Unterteil (C) stellen.
3. Obergerät auf das Unterteil stellen. Die Aussparungen geben besten Halt.

Inbetriebnahme

1. Prüfen, ob die Netzspannung mit der laut Typenschild erforderlichen Betriebsspannung übereinstimmt.
2. Wenn ja, Netzanschluss herstellen.
3. Gerät durch Betätigen des auf der Rückseite befindlichen Netzschalters (3) einschalten.
Ein kurzes akustisches Signal ertönt.
4. Mit Hilfe von + (1) und - (2) die gewünschte Härtingszeit in 5 Sekundenschritten einstellen.
(Scrollen durch Festhalten des Knopfes möglich.) Einstellzeit von 5 Sekunden bis 15 Minuten.
5. Den Knopf für UV (5) und/oder Gebläse (4) drücken. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

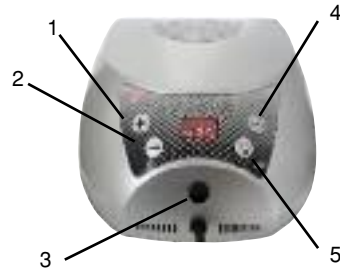

Hinweis: Nur bei längeren Bedienungspausen Gerät ausschalten.

Lampenwechsel

Wenn die Leistung der Röhre unter ein bestimmtes Level fällt, blinkt das Lampensymbol (5)

Es ist empfehlenswert, die Röhren nach ca. 500 Betriebsstunden auszuwechseln.

Lampenwechsel nur bei kaltem Gerät vornehmen! Die ausgewechselten Lampen können wie Leuchtstofflampen entsorgt werden.

Bitte folgende Reihenfolge beachten:

1. Netzstecker ziehen.
2. Röhren aus den Fassungen ziehen.
3. Neue Röhren (Art.-Nr.: 01-010) einsetzen.

Wartungshinweise

Reinigung nur bei gezogenem Netzstecker! Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Dabei darf kein Wasser in das Gerät gelangen. Bitte keine scharfen Lösungs- und Reinigungsmittel verwenden.

Ersatzsicherungen können im Fachhandel bezogen werden.

Technische Daten siehe Typenschild. Haftungsausschluss.

Für eine andere, von der Gebrauchsanweisung abweichende Verwendung sowie bei eigenmächtigen Veränderungen am Gerät wird keine Haftung übernommen.

Art.-Nr.: 01-006 · TROSANI Profi Lichthärtungsgerät LED (Typ G104A)

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten ab Kauf-/Lieferdatum schriftlich gemeldet werden.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leichtzerbrechliche Teile, wie z. B. Glas, Glühlampen sowie auf Verarbeitungshilfen, wie z.B. Anrührbecher aus Porzellan u. a. Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Lagerung, Pflege und Wartung werden von dieser Garantie nicht erfasst. Gleiches gilt für Transportschäden.
3. Garantieleistungen erfolgen ausschließlich durch uns oder einen von uns hierzu ermächtigten Fachhändler. Garantieleistungen können nur erfolgen, wenn das Gerät transportsicher verpackt an uns bzw. den von uns ermächtigten Fachhändler eingeschickt wird. Dabei ist der ausgefüllte Garantieschein zusammen mit der Rechnung (aus der das Kaufdatum und/oder Lieferdatum hervorgeht) vorzulegen. Versand- und Verpackungskosten werden von uns grundsätzlich nicht übernommen.
4. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
5. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ausdrücklich ermächtigt sind oder wenn das Gerät mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen wird, die nicht darauf abgestimmt sind.
6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Sach- oder Vermögensschäden, können aus dieser Garantieerklärung gegen uns nicht hergeleitet werden und sind somit ausgeschlossen.
8. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen.

Geräte-Nr.: _____



Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den – falls vorhanden – eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

WEEE-Reg-Nr. DE 49649630

