

Art.-Nr.: 01-005 · TROSANI Profi Lichthärtungsgerät THRUST (Typ G106)

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten ab Kauf-/Lieferdatum schriftlich gemeldet werden.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leichtzerbrechliche Teile, wie z. B. Glas, Glühlampen sowie auf Verarbeitungshilfen, wie z.B. Anrührbecher aus Porzellan u. a. Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Lagerung, Pflege und Wartung werden von dieser Garantie nicht erfasst. Gleiches gilt für Transportschäden.
3. Garantieleistungen erfolgen ausschließlich durch uns oder einen von uns hierzu ermächtigten Fachhändler. Garantieleistungen können nur erfolgen, wenn das Gerät transportsicher verpackt an uns bzw. den von uns ermächtigten Fachhändler eingeschickt wird. Dabei ist der ausgefüllte Garantieschein zusammen mit der Rechnung (aus der das Kaufdatum und/oder Lieferdatum hervorgeht) vorzulegen. Versand- und Verpackungskosten werden von uns grundsätzlich nicht übernommen.
4. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
5. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ausdrücklich ermächtigt sind oder wenn das Gerät mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen wird, die nicht darauf abgestimmt sind.
6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Sach- oder Vermögensschäden, können aus dieser Garantieerklärung gegen uns nicht hergeleitet werden und sind somit ausgeschlossen.
8. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen.

Geräte-Nr.: _____

Das **Profi Lichthärtungsgerät 01-005 THRUST (Typ G106)** wurde speziell für die Aushärtung von lichthärtenden Fingernagelmaterialien (UV-Gel) konstruiert. Es ermöglicht das Aushärten der Kunststoffe an allen Nägeln einer Hand gleichzeitig. Das Gerät verfügt über einen 3-fach Variotimer.

Inbetriebnahme

1. Prüfen, ob die Netzspannung mit der laut Typenschild erforderlichen Betriebsspannung übereinstimmt.
2. Wenn ja, Netzanschluss herstellen.
3. Gerät durch Betätigen des auf der Rückseite befindlichen Netzschalters einschalten. Der Netzschalter leuchtet.
4. Das Gerät ist nun betriebsbereit.
5. Schublade bis zum Anschlag heraus ziehen und eine Hand auf die Handauflage legen.
6. Durch das Herausziehen der Schublade wird der Variotimer aktiviert. Eine Diode leuchtet auf.
7. Gewünschte Laufzeit am Variotimer durch leichtes Drücken der Taste einstellen.
8. Hand mit Schublade in das Gerät zurück schieben bis der Kontakt berührt wird.
9. Die Röhren starten nun und leuchten entsprechend der am Variotimer eingegebenen Laufzeit.
10. Im Dauerbetrieb (cont.) wird durch Drücken der Taste des Variotimers die Leuchtzeit unterbrochen; sie wird fortgesetzt durch erneutes Herausziehen und Hereinschieben der Schublade.
11. Nach Ablauf der eingegebenen Zeit erlöschen die Röhren und die Diode. Das Gerät befindet sich nun im Stand-By-Betrieb.

Hinweis: Nur bei längeren Bedienungspausen Gerät am Netzschalter ausschalten.

Polymerisation (Aushärtung)

Nach Auftragen des Gels wird die Hand auf die herausgezogene Schublade auf eine Handauflage gelegt. Danach wird der Variotimer so oft gedrückt, bis die gewünschte Leuchtdauer (120 Sek., 90 Sek., cont. = Dauerbetrieb) der Röhren eingestellt ist. Die Einstellung wird durch dauerhaftes Leuchten der entsprechenden Diode bestätigt. Die Polymerisationszeit läuft nun ab. Nach Ablauf der eingestellten Leuchtzeit erlöschen die Röhren. Die Polymerisation ist beendet und die Hand wird mit der Schublade aus dem Gerät gezogen.

Lampenwechsel

Es ist empfehlenswert, die Lampen nach ca. 500 Betriebsstunden auszuwechseln. Lampenwechsel nur bei kaltem Gerät vornehmen! Die ausgewechselten Lampen können wie Leuchtstofflampen entsorgt werden.

Bitte folgende Reihenfolge beachten:

1. Netzstecker ziehen.
2. Lampen aus den Fassungen ziehen.
3. Neue Lampen (Art.-Nr.: 01-010) einsetzen.

Wartungshinweise

Reinigung nur bei gezogenem Netzstecker! Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Dabei darf kein Wasser in das Gerät gelangen. Bitte keine scharfen Lösungs- und Reinigungsmittel verwenden. Ersatzsicherungen können im Fachhandel bezogen werden.

Technische Daten siehe Typenschild. Haftungsausschluss.

Für eine andere, von der Gebrauchsanweisung abweichende Verwendung sowie bei eigenmächtigen Veränderungen am Gerät wird keine Haftung übernommen.

KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

EMV-Richtlinie: 89 / 336 / EEC
Niederspannung: 73 / 23 / EWG

Wir: TROSANI cosmetics GmbH
Daimlerstraße 28
40789 Monheim
Deutschland

erklären hiermit, dass nachstehende Geräte

Geräteart: Lichthärtungsgerät Thrust, 3-fach Variotimer
Artikelnummer: 01-005

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:
EN 60335-1:1993, EN 55011:1991, EN 55014-2-1:1994
EN 50082-1:1992, EN 50082-2:1992



Monheim, 2006


Ort, Datum der Ausstellung


M. Troska
Geschäftsführer



Lichthärtungsgerät Thrust

Art.-Nr.: 01-005

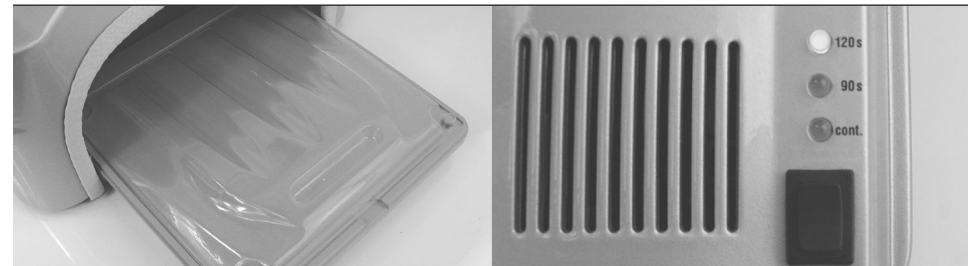

WEEE-Reg-Nr. DE 49649630

Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den – falls vorhanden – eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.